

HONDA EK9/DC2/DB 8 他 High-Performance Coil Direct Ignition Kit 取り付け説明書

商品内容：専用イグニッションコイル (TM03111) 4本、専用ディスビキャップ (HPD109) 1個、
専用ローター (HPD110) 1個、FDI008/009/013専用信号ハーネス (HPD107-L) 1本、
コントロールユニット (CPT002) 1個、専用コイルハーネス (FDI008H) 1本、
100mmタイラップ 5本、アースケーブル 60cm 1本、15Aヒューズホルダー (DP024) 1本、
スルーコネクタ (VH1028) 1個、両面テープ 2枚、M6フランジナット 1個、
6 X12フランジボルト 1本、VSDアルミブラケット 1個、L型アルミブラケット 1個、
FDI008/009/013専用信号変換ハーネス (HPD107-G) 1本、

重要注意事項：

EK9/DC2/DB8のディストリビューターがリビルト品などに交換されている場合、EK4用のディストリビューターが装着されている事があり、純正品番のディストリビューターキャップの取り付け出来ない場合には適合品番が異なります。

本製品をご開封後、必ず下記画像とご自身車両のディストリビューターキャップの形状とねじ止め部分の寸法をご確認頂き本製品がご自分の車両と適合する事が確定してから作業を開始してください。

万一、形状や寸法が異なる場合には適合品との交換が可能となりますが、製品の納期及び送料が掛かります。

いかなる場合でも取り付け後の交換には応じかねますので、特にご注意ください。



EK9/DC2/DB8用ディストリビューターキャップ
弊社品番 HPD109

適合品番 FDI008



EK4用ディストリビューターキャップ
弊社品番 HPD111

適合品番 FDI009

以下、取り付けマニュアルはEK9となりますが、DC2/DB8/EK4共に取り付け方法は同じです。

1、整備書に従い既定の点火時期に調整をしてください。

No,2



2、ハイテンションコード・ディスビキャップ・ローター・リークカバーを外してください。

この時、ローター固定ねじが見える位置までクランキングしてから作業を行ってください。



3、専用ディスビローター（HPD110）を取り付けてください。



HPD110



リークカバーは
取り付けしません。

T.M.WORKS

4、専用ディスビキャップ (HPD109) を取り付けてください。

No,3



5、ディストリビューターの10Pコネクタを抜き、信号ハーネス (HPD107-L) を割り込ませてください。



6、イグニッションコイルを一旦仮に差し込み、コイルハーネス (FDI008H) を取り付けてからイグニッションコイルをしっかりと上から抑えスパークプラグにしっかりと入った事を確認してください。



7、コイルハーネスのアース線を写真位置にアース接続してください。



8、15Aヒューズホルダー（DP024）と信号ハーネスからの赤線をバッテリーのプラスターミナルに接続してください。

No,4




9、8で取り付けた（DP024）とコントロールユニットの平ギボシ端子と接続してください。



10、コイルハーネス、専用ディスプレイキャップからのハーネス、信号ハーネスをインタークマニホールドの裏側を通して、バッテリー横付近に出してください。


11、信号変換ハーネス（HDP107-G）を丸コネクタに接続してください。

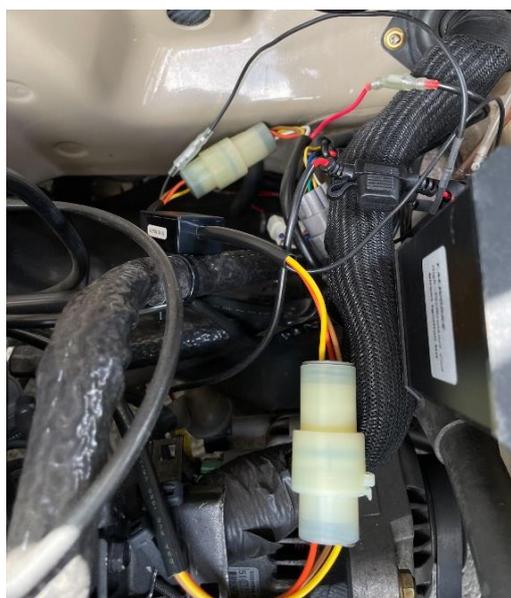

HDP107-G



12、コントロールユニット（CPT002）からのコネクタに各ハーネスを接続してください。

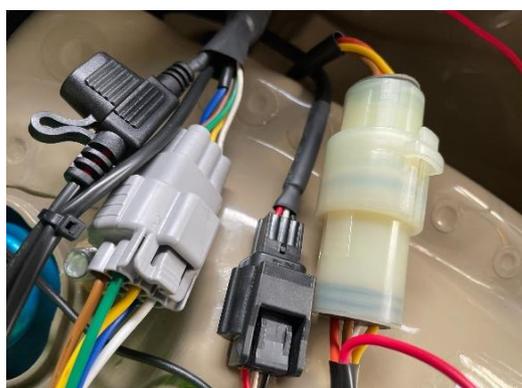


信号ハーネス(HDP107-G)からの黒線（オスギボシ）とコントロールユニットからの黒線（メスギボシ）を接続してください。

- 13、コントロールユニット（CPT002）をバッテリーブラケットやヒューズBOX上部などに固定してください。



参考車両は、バッテリー搭載位置が変更になっていたため、ストラットに両面テープで固定しております。

- 14、信号変換ハーネスからの黒線とアースケーブルの片側をバッテリーマイナスターミナルに共締めしてください。
アースケーブルの反対側はエンジンヘッドカバーの固定ねじに必ず接続してください。

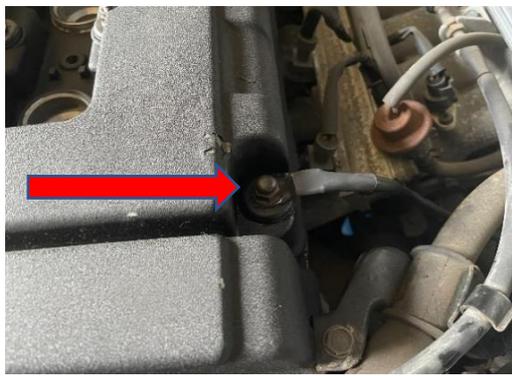

- 15、ハーネスはたるみの無いように付属のタイラップで固定してください。



- 16、エンジンを始動し、異常のないことを確認して作業完了です。



重要注意事項



ピックアップに使用している磁石は、高熱に対応していないため
排気マニホールドがディスクと隣接している車両は遮熱版を取り付けてください。



ピックアップの反応が悪くなるとエンジン始動が困難となりますので
特にご注意ください。



ピックアップ用磁石は単品での販売がございますのでお問い合わせください。



本製品取り付け時には必ずスパークプラグも新品に同時交換してください。



**エンスト時などのエンジン再始動の場合には、ACCでは無く必ず
キーOFFにしてから再始動してください。（これを守らないとエンジンが掛かりません）**



取り外した部品は、ノーマルに戻す際に必要となりますので大切に保管
してください。

T.M.WORKS