

スバル 水平対向4気筒エンジン車両 Inside Ignite REV 取り付け説明書


付属品 Ignite REV本体 4台、グラウンディングケーブル 1本
 必要工具 ラチェット、スパナ、ヘキサゴンレンチ
 装着例はBH5 レガシィとなっております。



1. バッテリーマイナスターミナル、プラスターミナルの順でターミナルを外し、バッテリーを外してください。



2. ウォッシャータンク、エアダクト、エアクリーナBOXを外してください。

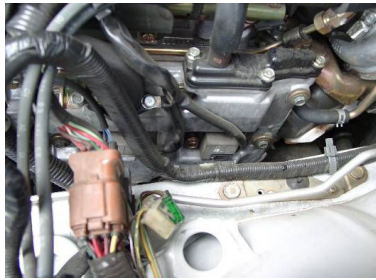


3. 2番、4番コイルを外してください。
4番コイルは1回転させて上に取り出してください。




4. コイルハーネスカプラーに番号を書いてください。
 白いカプラーが2番、黒いカプラーが4番です。



5. 1番、3番コイルを外し、コイルハーネスカプラーに番号を書いてください。
 白いカプラーが1番、黒いカプラーが3番です。

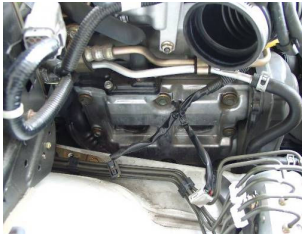

7. 点火コイルから先端キャップを外してください。

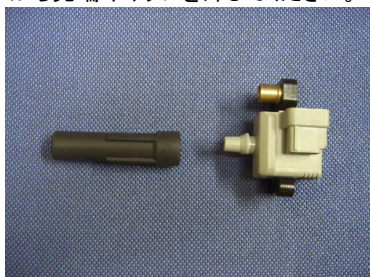



8. 点火コイルにInside Ignite REV本体を差し込んでください。



9. 2番・4番コイルをプラグホールに差し込み、固定してください。

コイルをプラグホールに差し込む前にカプラーを取り付けてください。



10. 1番、3番コイルをプラグホールに差し込み、固定してください。

コイルをプラグホールに差し込む前にカプラーを取り付けてください。

11. アーシングをしていない車両の場合、付属のグラウンディングケーブルをエンジン本体とボディに接続し、アース効率を向上させてください。

車種によりボルトが8mmの場合には、端子中央をニッパーでカットして8mmターミナルに入るようにしてください。



12. エアダクト、エアクリーナBOX、ウォッシャータンク、バッテリーを取り付けエンジンを始動してください。
異常のない事を確認して完成です。