

三菱アイ(i) Inside Ignite REV with NEW COIL 取り付け説明書

構成部品 Ignite REV本体コイル付 3台、専用ハーネス(IRM109A) 3本、専用グランディングケーブル60cm
IRS201SSコイルブラケット 3個、6X12ユニクロフランジボルト 3本

使用工具 コンビネーションレンチ、ラチェットレンチ


1. バッテリーのマイナス端子を外してください。




2. エンジンフードパネルを外してください。



3. 点火コイルを外してください。

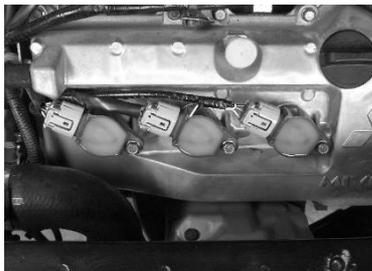


4. コイルハーネスをブローバイホースの後ろ側に取り回し、専用ハーネスをコネクタに差し込んでください。

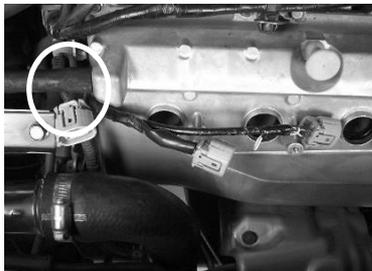

5. プラグホールにIgnite REVコイルを差し込んでください。




6. コイルブラケットの両面テープの裏紙を剥がしてください。

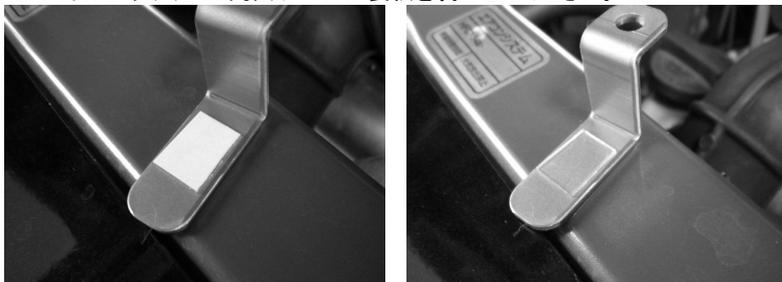

7. Ignite REVコイルがプラグホール中央にあることを確認し、コイルブラケットを付属の6X15ボルトにて固定してください。



この時、コイルブラケットをコイルに対し直角方向より、上側にセットして固定してください。

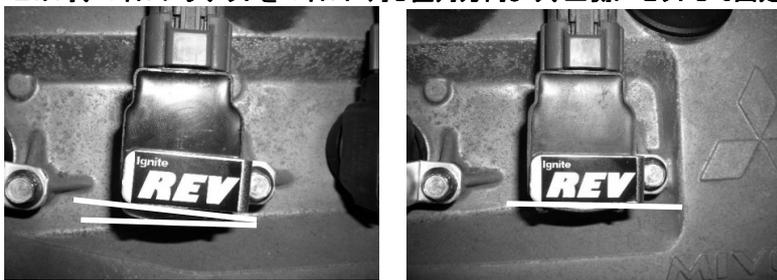

8. コネクターを差込んでください。



9. 付属のグラウンディングケーブルをエンジンヘッドとシャーシにそれぞれ接続し、アース強化をしてください。

10. バッテリーのマイナスターミナルを接続しエンジンを始動して、異常ない事を確認して作業終了です。

取り外した点火コイルとボルトは本書と共に保管してください。

T.M.WORKS