


付属品 専用グランディングケーブル70cm 1本

必要工具 工具一式


1. イグニッションコイルとノーマルコードを取り外してください。

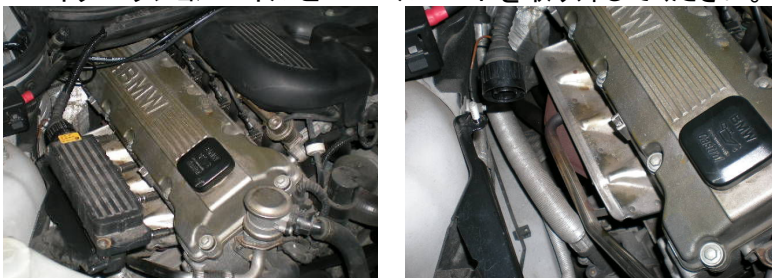

装着例 E46 318i

2. Inside Ignite REV付きプラグケーブルをプラグにしっかりと差し込んでください。

3. イグニッションコイルにコイルキャップを確実に差込み、コイルを固定してください。

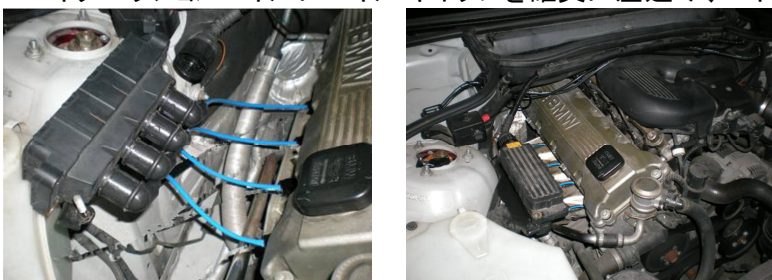

4. 付属のグランディングケーブルをエンジンヘッド又はヘッドカバーとボディに接続してアース強化をしてください。  
車種により、端子中央をニッパーでカットして使用してください。



5. エンジンを始動し、異常のない事を確認して取り付け終了です。

**T.M.WORKS**