

商品内容 Inside Ignite REV本体 4本、専用グランディングケーブル110cm 1本、
ご用意頂くもの 工具一式

装着例 E46 318ti

1. 外気導入用エアクリーナ、エアクリーナユニットを取り外してください。




2. オイルフィルターキャップ矢印を合わせ、取り外してください。



3. エンジンカバーを上引き上げ外してください。その後、2で取り外したオイルフィルターキャップを一旦取り付けてください。


4. プラグホールからコイルを外してください。

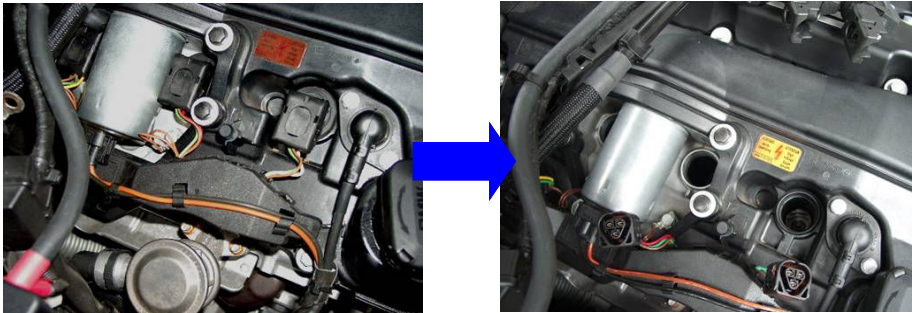

5. Inside Ignite REVを挿し込んでください。

注意1: カチッとしっかり入るまで押し込んでください。


注意2: コネクターはしっかりと奥まで入っている事を確認してください。

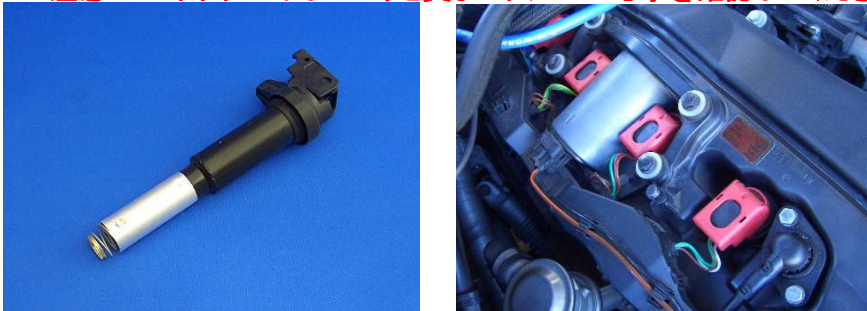

コネクターロックホルダーは黒色となります。

6. 付属のグラウンディングケーブルをエンジンヘッドとボディに接続してアース強化をしてください。

No2

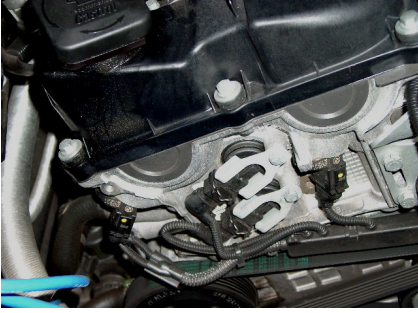

7. エンジンカバー、外気導入用エアクリーナ、エアクリーナユニットを取り付け、エンジンを始動し異常のない事を確認して取り付け終了です。



T.M.WORKS