

ニッサン フェアレディZ Z34・スカイラインKV36/CKV36/J50/NJ50他 Inside IgniteREV取り付け説明書

商品内容 Inside Ignite REV本体 6個、専用グランディングケーブル 70cm 1本、6mmフランジナット 1個

1. ストラットタワーバー、エンジンカバー、エアダクトを外してください。



2. スロットボディを外してください。


注意:コネクターは絶対に外さないでください。




右バンク

左バンク

コイル番号

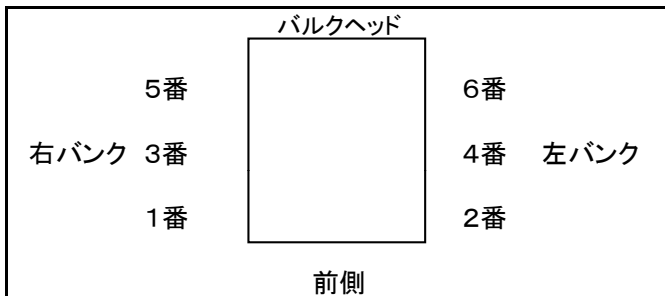

3. イグニッションコイルを外してください。

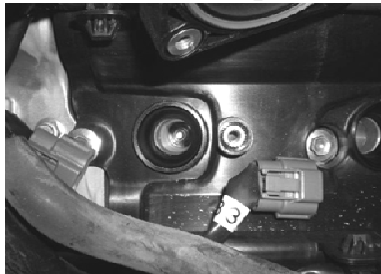

4. イグニッションコイルから先端キャップ、サプレッサー、スプリングを外してください。



5. イグニッションコイルにInside Ignite REV本体を取り付けてください。



この時、切り欠き部分をボルト穴の反対側になるようにしてください。

6個すべて同じ作業を行ってください。



T.M.WORKS

6. イグニッションコイルをプラグホールに入れ、ボルトで固定してください。



7. スロットルボディ、エアダクトを取り付けてください。



8. 付属のグラウンディングケーブルをエンジン本体とバッテリーのマイナス端子に接続し、アース効率の向上をしてください。
グラウンディングケーブルを接続しないとIgnite REVの効果を発揮しません。

車種によりボルトが8mmの場合には、端子中央をニッパーでカットして8mmターミナルに入るようにしてください。



9. コイルカバー、ストラットタワーバーを取り付けエンジンを始動し、異常のない事を確認して完成です。



T.M.WORKS