

HONDA CR-X EF8 High-Performance Coil Direct Ignition Kit 取り付け説明書

商品内容：専用イグニッションコイル (TM03111) 4本、専用コイルハーネス (FDI008H) 1本、	
選択	タイプAの場合 (ディスビキャップ (HPD123) 1個、専用ローター (HPD124) 1個、
	タイプBの場合 (ディスビキャップ (HPD111) 1個、専用ローター (HPD110) 1個、
コントロールユニット (CPT010) 1個、FDI022専用信号ハーネス (HPD107-U) 1本、	
100mmタイラップ 5本、アースケーブル 60cm 1本、15Aヒューズホルダー (DP024) 1本、	
スルーコネクタ (VH1028) 1個、両面テープ 2枚、M6フランジナット 1個、	
アースケーブル用ボルトナットセット 1本、	

重要注意事項：

EF8のディストリビューターがリビルト品などに交換されている場合
純正品番のディストリビューターキャップとローターの取り付け出来ません。

本製品をご開封後、必ず下記画像とご自身車両のディストリビューター
キャップの形状とねじ止め部分の位置をご確認頂き本製品がご自分の
車両と適合する事が確定してから作業を開始してください。

万一、形状や寸法が異なる場合には適合品との交換が可能となりますが、
製品の納期及び送料が掛かります。

いかなる場合でも取り付け後の交換には応じかねますので、特に
ご注意ください。

EF8純正ディストリビューターキャップ



適合 タイプA

社外ディストリビューターキャップ



適合 タイプB


1、整備書に従い既定の点火時期に調整をしてください。

No,2



2、ハイテンションコード・ディスビキャップ・ローター・リークカバーを外してください。

この時、ローター固定ねじが見える位置までクランキングしてから作業を行ってください。

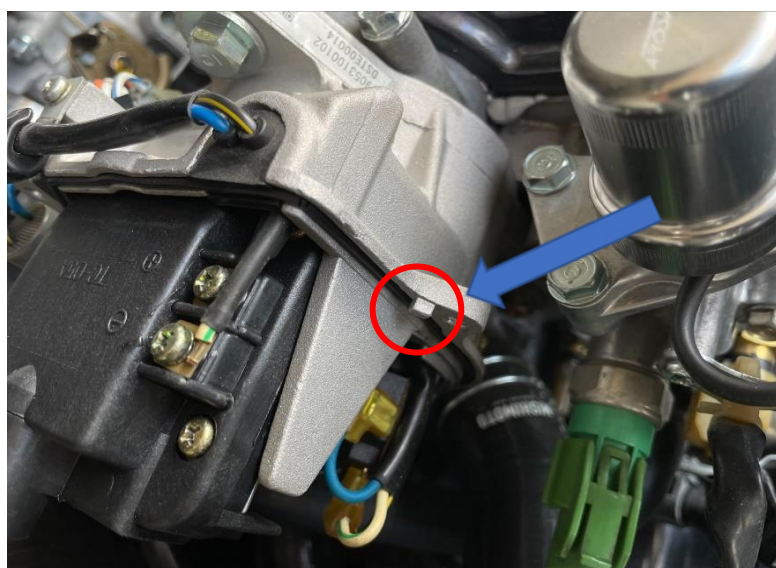

タイプAの場合で、
ディスビキャップが当たる場合
には、この突起を削るかディスビ
キャップを加工してください。

タイプAの場合

A-3、専用ディスビローター (HPD124) を取り付けてください。



リークカバーは
取り付けしません。

A-4、専用ディスビキャップ (HPD123) を取り付けてください。



タイプBの場合

B-3、専用ディスビローター (HPD110) を取り付けてください。




リークカバーは
取り付けしません。

B-4、専用ディスビキャップ (HPD111) を取り付けてください。



5、ディストリビューターのPコネクタを抜き、FDI022専用信号ハーネス（HPD107-U）を割り込ませてください。


No,4

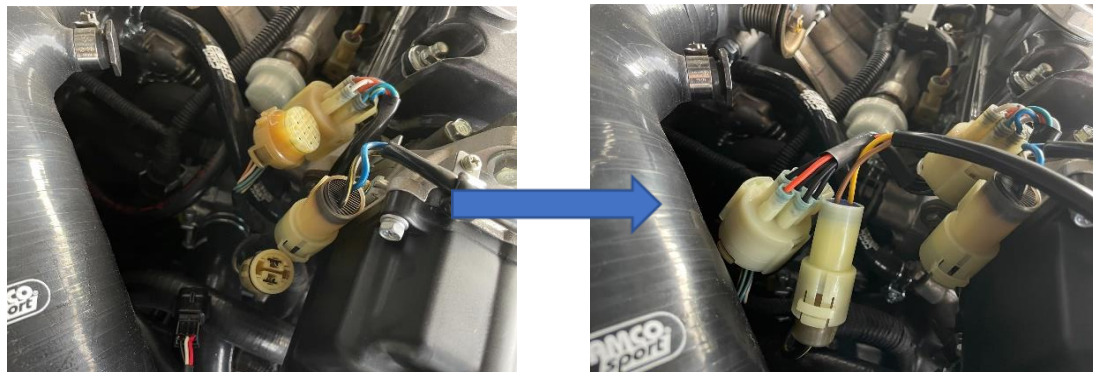

6、イグニッションコイルを一旦仮に差し込み、コイルハーネス（FDI022H）を取り付けてからイグニッションコイルをしっかりと上から抑えスパークプラグにしっかり入った事を確認してください。



7、コイルハーネスのアース線をエンジンブロックもしくはミッションケースに接続してください。

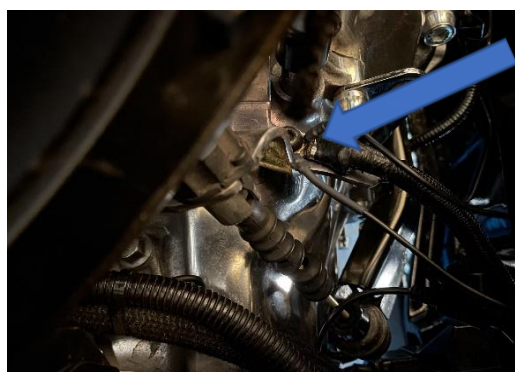

8、15Aヒューズホルダー（DP024）と信号ハーネスからの赤線をバッテリーのプラスターミナルに接続してください。




T.M.WORKS


9、8で取り付けした（DP024）とコントロールユニットの平ギボシ端子と接続してください。



10、コイルハーネス、専用ディスクビキャップからのハーネス、信号ハーネスをエアインテークハイプとバッテリーの間を通してバッテリー付近に出してください。

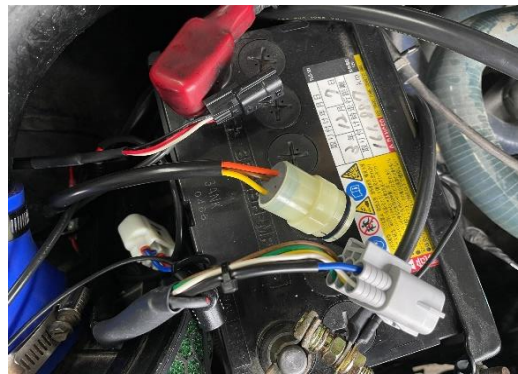


11、コントロールユニット（CPT010）からのコネクタに各ハーネスを接続してください。

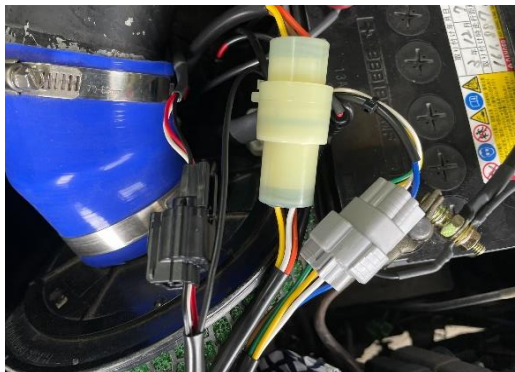

12、コントロールユニットからの黒線とコイルハーネスからの黒線とアースケーブルの片側をバッテリーマイナスターミナルに共締めしてください。

アースケーブルの反対側はエンジンヘッドカバーの固定ねじに必ず接続してください。

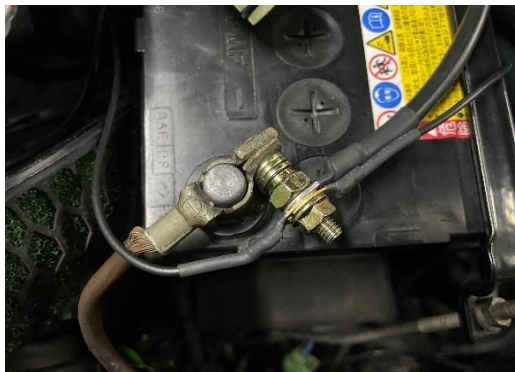


アースケーブル用ボルトナットセットを使用してください。





14、コントロールユニット（CPT010）をバッテリー側面に両面テープ2枚を使用して固定してください。

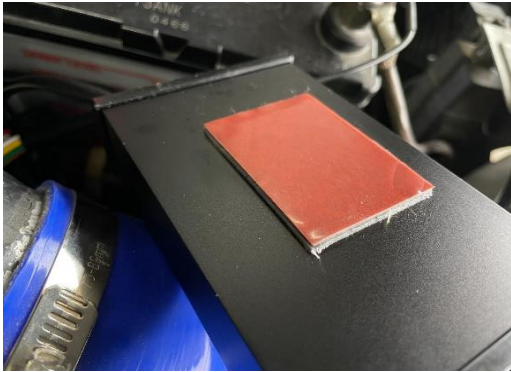

15、エンジンを始動し、異常のないことを確認して作業完了です。



重要注意事項



ピックアップに使用している磁石は、高熱に対応していないため排気マニホールド及びディスビには必ず遮熱版を取り付けてください。



ピックアップの反応が悪くなるとエンジン始動が困難となりますので特にご注意ください。

ピックアップ用磁石は単品での販売がございますのでお問い合わせください。



本製品取り付け時には必ずスパークプラグも新品に同時交換してください。



取り外した部品は、ノーマルに戻す際に必要となりますので大切に保管してください。